GT-C3782

Uživatelská příručka

SAMSUNG

www.sar-tick.com

Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate) tohoto návodu.

Při nošení produktu na těle nebo jeho používání v době, je-li nošen na těle, používejte buď schválené příslušenství (například pouzdro), nebo jej udržujte ve vzdálenosti alespoň 1,5 cm od těla, čímž budou splněny požadavky normy pro vystavení rádiové frekvenci. Mějte na zřeteli, že produkt může vysílat rádiovou frekvenci, i když právě netelefonujete.

Používání této příručky

Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho mobilního telefonu. Stručné pokyny naleznete v částech „Představení vašeho mobilního telefonu“, „Sestavení a příprava vašeho mobilního telefonu“ a „Používání základních funkcí“.

Nejdříve si přečtěte tyto informace

- Před použitím telefonu si pečlivě přečtěte bezpečnostní upozornění a tuto příručku; dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání telefonu.
- Články v této příručce vycházejí z výchozího nastavení vašeho telefonu.

- Obrázky použité v této uživatelské příručce se od vzhledu konkrétního produktu mohou lišit.
- Obsah této uživatelské příručky se může od produktu či softwaru od poskytovatelů služeb nebo obsaženého na nosičích softwaru lišit a může být měněn bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi uživatelské příručky naleznete na webové stránce www.samsung.com.
- Dostupné funkce a doplňkové služby se mohou s ohledem na typ telefonu, použitý software nebo poskytovatele služeb lišit.
- Aplikace a jejich funkce se mohou lišit s ohledem na zemi, oblast a použitém hardwaru. Společnost Samsung nezodpovídá za funkční problémy způsobené aplikacemi jiných společností.
- V případě potřeby si můžete na webových stránkách www.samsung.com aktualizovat software vašeho mobilního telefonu.
- Zvuky, tapety a obrázky obsažené v tomto telefonu mohou být na základě licence mezi společností Samsung a jejich příslušnými vlastníky používány pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Společnost Samsung není za takováto porušení autorských práv uživatelem zodpovědná.
- Tento produkt obsahuje určitý free/open source software. Přesné znění licencí, zřeknutí se práv, poděkování a poznámek je dostupné na webové stránce společnosti Samsung opensource.samsung.com.
- Příručku uchovejte pro pozdější využití.

Ikony v pokynech

	Výstraha – situace, které by mohly způsobit poškození telefonu nebo jiného zařízení
	Poznámka: poznámky, rady nebo dodatečné informace
→	**Následující krok**: pořadí možností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli určitou akci; například: V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Vytvořit zprávu** (znamená **Zprávy**, potom **Vytvořit zprávu**)
[ ]	**Hranaté závorky**: tlačítka telefonu; například: [⏻] (znamená Vypínací tlačítko/Tlačítko ukončení)
< >	**Lomené závorky**: kontextová tlačítka ovládající různé funkce na každé obrazovce; například: <**OK**> (znamená kontextové tlačítko **OK**)

Informace o autorských právech

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Práva na veškeré technologie a produkty, které jsou součástí tohoto zařízení, jsou majetkem příslušných vlastníků:

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.

CE 0168

Obsah

Představení vašeho mobilního telefonu 8
Rozvržení telefonu 8
Ikony 10

Sestavení a příprava vašeho mobilního telefonu 12
Vložení SIM karty a baterie 12
Nabíjení baterie 13
Vložení paměťové karty (volitelné) 14

Používání základních funkcí 15
Zapnutí nebo vypnutí telefonu 15
Použití optického trackpadu 16
Přístup k menu 17
Přizpůsobení telefonu 18
Používání základních funkcí pro volání 19
Odesílání a prohlížení zpráv 21
Zadávání textu 22
Přidání a vyhledání kontaktů 24
Používání základních funkcí fotoaparátu 25
Poslech hudby 26
Procházení webu 28

Používání pokročilých funkcí 29
Používání pokročilých funkcí pro volání 29
Používání pokročilých funkcí kontaktů 32

Používání pokročilých funkcí pro zasílání zpráv 33
Používání pokročilých hudebních funkcí 35
Používání pokročilých funkcí fotoaparátu 38

Používání nástrojů a aplikací 40
Používání bezdrátové funkce Bluetooth 40
Použití inteligentní domovské obrazovky 42
Falešná volání 43
Nastavení a používání budíku 44
Správa kalendáře 45
Vytvoření nového úkolu 46
Vytvoření světových hodin 46
Nastavení časovače 46
Používání stopek 47
Používání Java her a aplikací 47
Používání kalkulačky 48
Převod měn nebo jednotek 48
Nahrávání a přehrávání hlasových poznámek 48
Prohlížení fotografií a videí na webu 49
Zálohovat moje data 50

Řešení problémů 51

Bezpečnostní upozornění 55

Představení vašeho mobilního telefonu

V této části se nacházejí informace o rozvržení telefonu, tlačítkách a ikonách.

Rozvržení telefonu

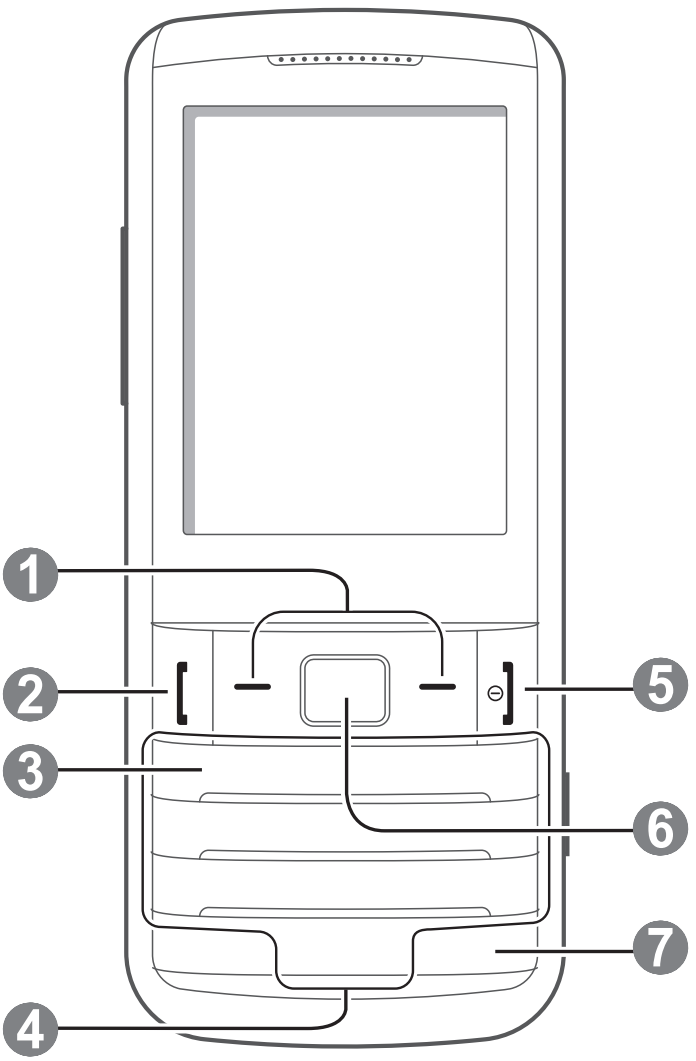

1

Kontextová tlačítka

Provedení akce uvedené v dolní části displeje

2

Tlačítko volání

Vytočení nebo příjem hovoru; v pohotovostním režimu vyvoláním posledních volaných čísel, čísel zmeškaných hovorů nebo čísel přijatých hovorů.

3

Tlačítko hlasové pošty

V základním režimu – přístup k hlasovým zprávám (stisknutí a podržení)

4

Alfanumerická tlačítka

5

Vypínací tlačítko/tlačítko ukončení

Zapnutí nebo vypnutí telefonu (stisknutím a podržením); Ukončení hovoru; V režimu menu - zrušení zadaných údajů a návrat do základního režimu

6

Optický trackpad

Procházejte možnosti nabídky (tažením). Vyberte zvýrazněnou možnost nabídky nebo potvrďte zadání (stisknutím)

7

Tlačítko tichého profilu

V základním režimu aktivuje nebo deaktivuje tichý profil (stisknutí a podržení)

Ikony

Ikony zobrazené na displeji se mohou lišit v závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb.

Ikona	Popis
	Žádný signál
	Síla signálu[1]
	Hledání sítě
	Připojeno k síti GPRS
	Připojeno k síti EDGE
	Probíhá volání
	Procházení webu
	Připojování k zabezpečené webové stránce
	Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
	Přesměrování hovorů je aktivní
	Není vložena SIM karta
	Bluetooth je aktivní
	Budík je aktivní

1. Tato ikona se může lišit s ohledem na vaši SIM kartu.

Ikona	Popis
	Vložena paměťová karta
	FM rádio je zapnuto
	Je pozastaveno FM rádio
	Probíhá přehrávání hudby
	Přehrávání hudby je pozastaveno
	Nová textová zpráva (SMS)
	Nová multimediální zpráva (MMS)
	Nová e-mailová zpráva
	Nová konfigurační zpráva
	Nová zpráva push
	Nová hlasová zpráva
	Normální profil je aktivní
	Tichý profil je aktivní
	Stav baterie
10:00	Aktuální čas

Sestavení a příprava vašeho mobilního telefonu

Nyní sestavte přístroj a připravte ho pro první použití.

Vložení SIM karty a baterie

1. Sejměte zadní kryt a vložte SIM kartu.

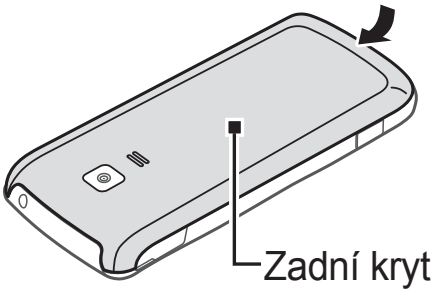

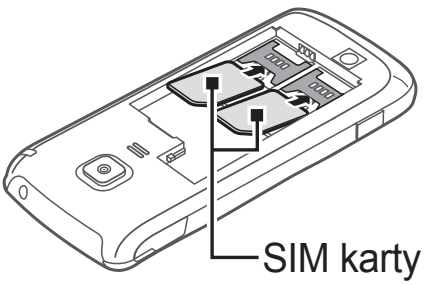

2. Vložte baterii a vraťte kryt zpět na místo.

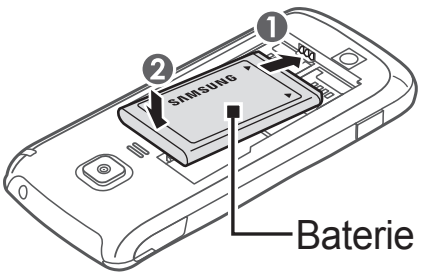

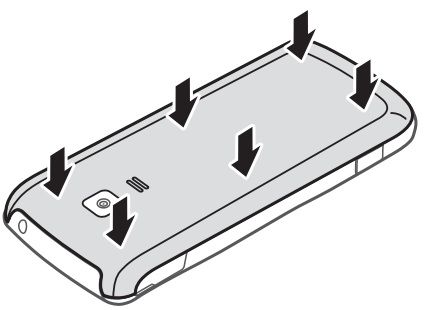

Nabíjení baterie

1. Připojte cestovní adaptér k multifunkčnímu konektoru.

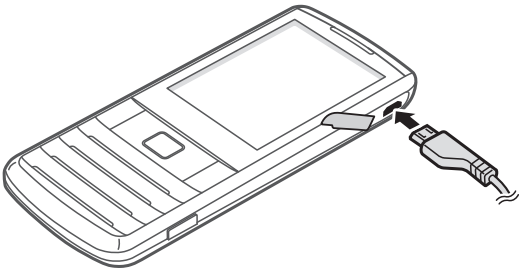

2. Po dokončení nabíjení cestovní adaptér odpojte.

- Vždy před vyndáním baterie z telefonu odpojte cestovní adaptér. V opačném případě může dojít k poškození telefonu.
- Při neočekávaném a nepředvídatelném otřesu může dojít k mírnému otevření zadního krytu, krytu konektoru sluchátek nebo krytu multifunkčního konektoru. Zajistěte, aby všechny kryty byly řádně srovnány a pevně uzavřeny. V opačném případě nemusí poskytovat ochranu proti vodě.

Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte cestovní adaptér, tím ušetříte energii. Cestovní adaptér nemá vypínač, proto jej musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Pokud používáte cestovní adaptér, měl by zůstávat v blízkosti elektrické zástrčky.

Vložení paměťové karty (volitelné)

Váš telefon podporuje karty microSD™ nebo microSDHC™ s kapacitou maximálně 16 GB (závisí na výrobci a typu paměťové karty).

- Po naformátování paměťové karty v počítači nemusí být karta kompatibilní s telefonem. Formátujte paměťovou kartu pouze v telefonu.
- Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.

1. Sundejte zadní kryt.
2. Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

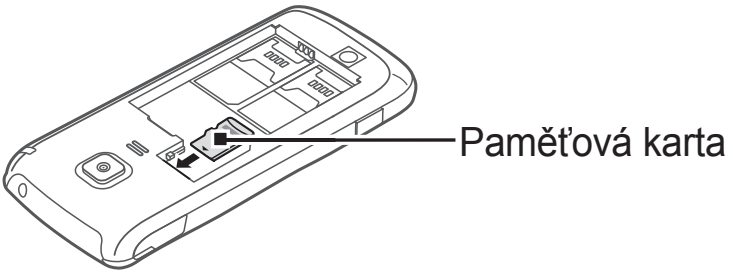

3. Zatlačte paměťovou kartu do slotu, dokud se nezajistí na místě.
4. Vraťte zpět zadní kryt.

Používání základních funkcí

Naučte se provádět základní operace a používat hlavní funkce svého mobilního telefonu.

Zapnutí nebo vypnutí telefonu

Zapnutí telefonu:

1. Stiskněte a podržte [⏻].
2. Zadejte kód PIN a stiskněte <**Potvrdit**> (je-li to nutné).

Pokud baterie zůstane zcela vybitá nebo je vyjmuta ze zařízení, dojde k resetování data a času.

Chcete-li telefon vypnout, opakujte krok 1.

Použití optického trackpadu

Chcete-li vybrat zvýrazněnou možnost nabídky nebo potvrdit zadání, stiskněte trackpad.

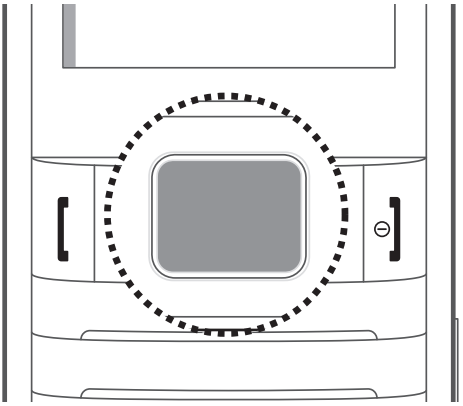

Chcete-li procházet možnosti nabídky, táhněte prstem po trackpadu nahoru, dolů, doleva nebo doprava.

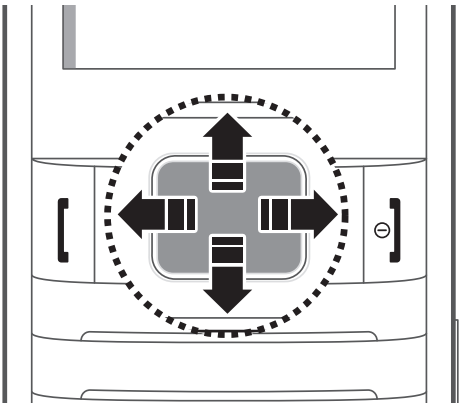

Přístup k menu

Otevírání menu telefonu:

1. V základním režimu přejdete do režimu Menu stisknutím <**Menu**>.

K přechodu do režimu Menu může být nutné stisknout trackpad. To závisí na oblasti nebo poskytovateli služeb.

2. Přejděte k menu nebo možnosti pomocí trackpadu.
3. Stisknutím tlačítka <**Vybrat**> nebo trackpadu potvrdíte označenou možnost.
4. Stisknutím <**Zpět**> přejdete o úroveň výše; stisknutím [⏻] se vrátíte do základního režimu.

- Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný se SIM kartou. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- Společnost Samsung není odpovědná za ztrátu hesel či soukromých informací, ani za jiné škody způsobené nelegálním softwarem.

Přizpůsobení telefonu

Nastavení zvukového profilu

Přepnutí zvukového profilu:

1. V režimu Menu vyberte **Nast.** → **Zvukové profily**.
2. Vyberte požadovaný profil.

Úprava zvukového proflu:

1. V režimu Menu vyberte **Nast.** → **Zvukové profily**.
2. Přejděte na profil a stiskněte <**Upravit**>.
3. Změňte nastavení zvuku podle potřeby.

Otevření menu z panelu nástrojů zástupců

V základním režimu přejděte doleva nebo doprava na požadované menu a stiskněte trackpad.

Výběr pozadí na základní obrazovku

1. V režimu Menu vyberte **Nast.** → **Displej** → **Pozadí**.
2. Vyberte obrázek.
3. Stiskněte trackpad.

Používání základních funkcí pro volání

Vytočení hovoru

1. V základním režimu zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.
2. Stisknutím [ ] číslo vytočíte.
3. Hovor ukončíte stisknutím [ ].

Příjem hovoru

1. Když telefon zvoní, stiskněte [ ].
2. Hovor ukončíte stisknutím [ ].

Nastavení hlasitosti vyzvánění

1. V režimu Menu vyberte **Nast.** → **Zvukové profily**.
2. Přejděte na profil, který používáte.

Jestliže používáte tichý profil, není možné nastavit hlasitost vyzvánění.

3. Stiskněte <**Upravit**> → **Hlasitost**.
4. Přejděte na položku **Upozornění na hovor**.
5. Přechodem doleva nebo doprava upravte hlasitost a stiskněte <**Uložit**>.

Nastavení hlasitosti reproduktoru během hovoru

V průběhu hovoru můžete měnit hlasitost stisknutím tlačítka pro zvýšení a snížení hlasitosti.

Používání funkce hlasitý odposlech

1. Během hovoru aktivujete funkci hlasitý odposlech stisknutím trackpadu.
2. Dalším stisknutím trackpadu přepnete zpět na sluchátko.

V hlučném prostředí můžete mít při používání funkce hlasitý odposlech potíže slyšet osobu, se kterou mluvíte. Lépe budete slyšet při použití telefonu v normálním režimu.

Používání sluchátek

Po připojení sluchátek ke konektoru můžete volat a přijímat hovory:

- Pokud chcete znovu vytočit poslední hovor, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.
- Pokud chcete přijmout hovor, stiskněte tlačítko sluchátek.
- Pokud chcete ukončit hovor, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.

Odesílání a prohlížení zpráv

Odeslání textové nebo multimediální zprávy

1. V režimu Menu vyberte možnost **Zprávy** → **Vytvořit zprávu**.
2. Zadejte číslo příjemce a přejděte dolů.
3. Zadejte text zprávy. *Viz "Zadávání textu"*
   Chcete-li odeslat zprávu jako textovou, přejděte ke kroku 5.
   Chcete-li připojit multimédia, pokračujte krokem 4.
4. Stiskněte <**Volby**> → **Přidat multimediální položku** a přidejte položku.
5. Stisknutím trackpadu zprávu odešlete.

Zobrazení textové nebo multimediální zprávy

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Doručené**.
2. Vyberte textovou nebo multimediální zprávu.

Zadávání textu

Změna režimu zadávání textu

- Stisknutím a podržením [#] lze přepnout mezi režimy T9 a ABC. V závislosti na oblasti může být také možné zapnout režim zadávání pro konkrétní jazyk.
- Stisknutím [#] změníte velikost písmen nebo aktivujete číselný režim.
- Stisknutím [*] přepnete na režim symbolů.
- Stisknutím a podržením [*] vyberete režim zadávání nebo změníte jazyk pro zadávání textu.

Režim T9

1. Zadejte celé slovo stisknutím příslušných alfanumerických tlačítek.
2. Pokud se slovo zobrazí správně, vložte mezeru stisknutím [**0**]. Nezobrazí-li se správné slovo, vyberte alternativní slovo tažením po trackpadu nahoru nebo dolů.

Režim ABC

Stiskněte příslušné alfanumerické tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný znak.

Režim čísel

Zadejte číslo stisknutím příslušného alfanumerického tlačítka.

Režim symbolů

Zadejte symbol stisknutím příslušného alfanumerického tlačítka.

Použití dalších funkcí pro zadávání textu

- Chcete-li pohybovat kurzorem, táhněte prstem po trackpadu.
- Jednotlivé znaky lze odstranit stisknutím <**Vymazat**>. Všechny znaky odstraníte stisknutím a podržením <**Vymazat**>.
- Mezeru mezi dva znaky zadáte stisknutím [**0**].
- Chcete-li změnit řádek, stiskněte třikrát tlačítko [**0**].
- Interpunkční znaky lze zadat stisknutím [**1**].

Přidání a vyhledání kontaktů

Umístění pro ukládání kontaktů může být přednastaveno s ohledem na vašeho poskytovatele služeb. Chcete-li umístění změnit, v režimu menu vyberte **Kontakty** → **<Volby>** → **Nastavení** → **Uložit nové kontakty do** → umístění.

Přidání nového kontaktu

1. V základním režimu zadejte telefonní číslo a stiskněte <**Volby**>.
2. Vyberte **Přidat do Kontaktů** → **Vytvořit kontakt** → umístění v paměti (chcete-li).
3. Vyberte typ čísla (je-li to nutné).
4. Zadejte informace o kontaktu.
5. Stisknutím trackpadu přidáte kontakt do paměti.

Vyhledání kontaktu

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty**.
2. Zadejte několik prvních písmen jména, které chcete vyhledat.
3. Vyberte jméno kontaktu ze seznamu.

Používání základních funkcí fotoaparátu

Pořízení fotografií

1. V režimu Menu vyberte **Fotoap.**
2. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
3. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
4. Stisknutím trackpadu pořídíte fotografii. Fotografie se automaticky uloží.

Zobrazení fotografií

V režimu Menu vyberte **Moje soub.** → **Obrázky** → soubor s fotografií.

Nahrávání videí

1. V režimu Menu vyberte **Fotoap.**
2. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
3. Stisknutím [**1**] přepnete na videokameru.
4. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
5. Stisknutím trackpadu zahájíte nahrávání.
6. Stisknutím <**Stop**> nahrávání zastavíte. Video se automaticky uloží.

Zobrazení videí

V režimu Menu vyberte **Moje soub.** → **Videa** → videosoubor.

Poslech hudby

Poslech FM rádia

1. Připojte sluchátka k telefonu.
2. V režimu Menu vyberte **FM rádio**.
3. Zapněte FM rádio stisknutím trackpadu.
4. Stisknutím <**Ano**> spustíte automatické ladění. Rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.

Při prvním zapnutí FM rádia se zobrazí výzva k provedení automatického ladění.

Aby bylo možné poslouchat FM rádio, je nutné připojit k telefonu sluchátka, která slouží jako rádiová anténa.

Poslech hudebních souborů

Začněte přesunutím souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

- Stažení z webu. ► s. 28
- Stažení z počítače pomocí volitelné aplikace Samsung Kies. ► s. 35
- Příjem přes Bluetooth. ► s. 41
- Zkopírování souborů na paměťovou kartu. ► s. 35

Po přesunutí hudebních souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

1. V režimu Menu vyberte **Hudba**.
2. Vyberte hudební kategorii → hudební soubor.
3. Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

Tlačítko	Funkce
▶	Pozastavení nebo pokračování v přehrávání
⏭	Přechod na další soubor (stisknutí); vyhledávání vpřed v souboru (stisknutí a podržení)
⏮	Přechod na předchozí soubor (stisknutí); vyhledávání zpět v souboru (stisknutí a podržení)
[**1**]	Aktivace prostorového zvuku s 5.1 kanály, když jsou připojena sluchátka
[**2**]	Výběr zvukového efektu
[**3**]	Zapnutí nebo vypnutí režimu náhodně
[**4**]	Změna režimu opakování

Procházení webu

Procházení webových stránek

1. V režimu Menu otevřete domovskou stránku poskytovatele služeb vybráním **Internet**.
2. Webové stránky můžete procházet pomocí následujících tlačítek:

Tlačítko	Funkce
Táhněte prstem po trackpadu	Přechod nahoru a dolů na webové stránce
Stiskněte trackpad	Výběr položky
<**Zpět**>	Návrat na předchozí stránku
<**Volby**>	Otevření seznamu možností prohlížeče

Uložení oblíbených webových stránek do záložek

1. V režimu Menu vyberte **Internet**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Záložky** → <**Přidat**>.
3. Zadejte název stránky a webovou adresu (URL) a stiskněte trackpad.

Stažení aplikací z webu

1. V režimu Menu vyberte **Samsung Apps**.
2. Podle potřeby vyhledejte a stáhněte aplikace do telefonu.

Používání pokročilých funkcí

Naučte se provádět pokročilé operace a používat doplňkové funkce svého mobilního telefonu.

Používání pokročilých funkcí pro volání

Zobrazení a vytočení čísel zmeškaných hovorů

Na displeji telefonu se zobrazují zmeškané hovory. Vytočení čísla zmeškaného hovoru:

1. Vyberte **Zobrazit**.
2. Přejděte k číslu zmeškaného hovoru, které chcete vytočit.
3. Stisknutím [ ] číslo vytočíte.

Volání na poslední volané číslo

1. V základním režimu zobrazíte seznam posledních čísel stisknutím [ ].
2. Přechodem doleva nebo doprava vyberte typ hovoru.
3. Přechodem nahoru nebo dolů vyberte číslo nebo jméno.
4. Stisknutím trackpadu zobrazte podrobnosti o hovoru nebo [ ] vytočte číslo.

Podržení hovoru nebo vyvolání podrženého hovoru

Stisknutím <**Podržet**> nebo <**Načíst**> hovor podržíte nebo vyvoláte.

Vytočení druhého hovoru

Pokud vaše síť podporuje tuto funkci, můžete během hovoru vytočit další číslo:

1. Stisknutím <**Podržet**> podržíte první hovor.
2. Zadejte druhé číslo a stiskněte [ ].
3. Stisknutím <**Přepnout**> můžete mezi hovory přepínat.

Příjem druhého hovoru

Pokud síť podporuje tuto funkci, můžete přijmout druhý příchozí hovor:

1. Druhý hovor přijmete stisknutím [ ]. První hovor bude automaticky podržen.
2. Stisknutím <**Přepnout**> můžete mezi hovory přepínat.

Konferenční hovor

1. Zavolejte první osobě, kterou chcete přidat do konferenčního hovoru.
2. Zatímco budete spojeni s první osobou, zavolejte druhé osobě. První hovor bude automaticky podržen.
3. Po spojení s druhou osobou stiskněte <**Volby**> → **Konferenční hovor**.

Volání na mezinárodní číslo

1. V základním režimu zadáte znak + stisknutím a podržením [**0**].
2. Zadejte celé číslo, na které chcete volat (kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo), a pak stiskněte [ ].

Volání kontaktu z telefonního seznamu

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty**.
2. Přejděte k číslu, na které chcete volat, a vytočte jej stisknutím [ ].

Odmítnutí hovoru

Chcete-li odmítnout příchozí hovor, stiskněte [ ]. Volající uslyší obsazený tón.

Chcete-li automaticky odmítat volání z určitých čísel, použijte automatické odmítání. Aktivace funkce automatického odmítání a nastavení seznamu pro odmítání:

1. V režimu Menu vyberte **Nast.** → **Volat** → **Všechny hovory** → **Automaticky odmítnout**.
2. Přejděte dolů a vyberte možnost **Seznam odmítnutí**.
3. Stiskněte <**Vytvořit**>.
4. Zadejte číslo, které chcete odmítat.
5. Vyberte možnost v **Kritéria** (v případě potřeby).
6. Stiskněte <**Ulož.**>.
7. Chcete-li přidat další čísla, opakujte kroky 2-6.

Používání pokročilých funkcí kontaktů

Vytvoření vizitky

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty** → **<Volby>** → **Nastavení** → **Moje vizitka**.
2. Zadejte své osobní údaje a stiskněte trackpad.

Vytvoření skupiny kontaktů

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty** → **Skupiny**.
2. Stiskněte **<Volby>** → **Vytvořit skupinu**.
3. Zadejte jméno skupiny a stiskněte trackpad.
4. Chcete-li nastavit vyzváněcí tón skupiny, stiskněte **<Volby>** → **Vyzváněcí tón skupiny** → trackpad.
5. Zvolte umístění v paměti (je-li to nutné).
6. Vyberte vyzvánění.

Používání pokročilých funkcí pro zasílání zpráv

Používání aplikace Bluetooth messenger

1. V režimu Menu vyberte **BT msgr**.
2. Vyberte **Hledat**.
3. Výběrem <**Ano**> zapněte bezdrátovou funkci Bluetooth (je-li to nutné).
4. Vyberte zařízení.
5. Zadejte text zprávy a stiskněte trackpad.
6. Zadejte kód PIN pro Bluetooth nebo kód PIN pro Bluetooth druhého zařízení, nebo výběrem <**Ano**> zprávu odešlete.

Vytvoření textové šablony

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Moje složky** → **Šablony**.
2. Otevřete okno nové šablony stisknutím <**Vytvořit**>.
3. Zadejte text a uložte šablonu stisknutím trackpadu.

Vytvoření složky pro organizaci zpráv

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Moje složky** → **<Volby>** → **Vytvořit složku**.
2. Zadejte název nové složky a vyberte **Ulož.**

Nyní si můžete zprávy reorganizovat jejich přesunutím ze složek zpráv do vašich složek.

Vložení textové šablony do nové zprávy

1. V režimu Menu vyberte možnost **Zprávy** → **Vytvořit zprávu**.
2. Přejděte na okno nástrojů a klepněte na možnost **Přidat šablony**.

Používání pokročilých hudebních funkcí

Kopírování hudebních souborů prostřednictvím aplikace Samsung Kies

1. V režimu Menu vyberte **Nast.** → **Připojení k počítači** → **Samsung Kies** → **<Uložit>**.
2. Pomocí kabelu USB připojte multifunkční konektor telefonu k počítači.
3. Spusťte aplikaci Samsung Kies a zkopírujte soubory z počítače do telefonu.

   Další informace naleznete v nápovědě aplikace Samsung Kies.

Abyste mohli přenášet data do telefonu z počítače se systémem Windows XP, je třeba mít nainstalovaný Windows XP Service Pack 2.

Kopírování hudebních souborů na paměťovou kartu

1. Vložte paměťovou kartu.
2. V režimu Menu vyberte **Nast.** → **Připojení k počítači** → **Velkokapacitní paměť**.
3. Pomocí kabelu USB připojte multifunkční konektor telefonu k počítači.

   Po připojení se v počítači zobrazí okno.
4. Otevřete složku a zobrazte soubory.
5. Zkopírujte soubory z počítače na paměťovou kartu.

Vytvoření seznamu skladeb

1. V režimu Menu vyberte **Hudba** → **Knihovna** → **Seznamy skladeb** → <**Volby**> → **Vytvořit seznam skladeb**.
2. Zadejte název nového seznamu skladeb a vyberte **Uložit**.
3. Vyberte nový seznam skladeb.
4. Stiskněte <**Přidat**> → **Skladby**.
5. Vyberte soubory, které chcete zařadit, a stiskněte <**Přidat**>.

Úprava nastavení hudebního přehrávače

1. V režimu Menu vyberte **Hudba** → **Nastavení**.
2. Upravte a přizpůsobte si nastavení hudebního přehrávače.

Záznam skladeb z FM rádia

1. V režimu Menu vyberte **FM rádio**.
2. Zapněte FM rádio stisknutím trackpadu.
3. Vyberte požadovanou rádiovou stanici.
4. Stisknutím <**Volby**> → **Nahrát** zahájíte nahrávání.
5. Až skončíte, stiskněte <**Stop**>.

Sestavení seznamu oblíbených stanic

1. V režimu Menu vyberte **FM rádio**.
2. Vyberte stanici rádia, kterou chcete přidat do seznamu oblíbených stanic.
3. Stiskněte <**Volby**> → **Přidat do** → **Oblíbené**.
4. Vyberte prázdné umístění, kam chcete stanici uložit.

Vaše oblíbené stanice můžete vybírat stisknutím čísla umístění z obrazovky FM rádia.

Používání pokročilých funkcí fotoaparátu

Využívání možností fotoaparátu

Před pořízením fotografie stiskněte <**Volby**>. Zobrazí se následující možnosti:

Možnost	Funkce
Režim	Přepnutí na videokameru
Rozlišení	Změna rozlišení
Jas	Změna jasu
Vyvážení bílé	Nastavení vyvážení barev
Měření expozice	Výběr typu měření expozice

Před pořízením videa stiskněte <**Volby**>. Zobrazí se následující možnosti:

Možnost	Funkce
Režim	Přepnutí na fotoaparát
Režim nahrávání	Změna režimu nahrávání
Jas	Změna jasu
Rozlišení	Změna rozlišení
Vyvážení bílé	Nastavení vyvážení barev

Úprava nastavení fotoaparátu

Před pořízením fotografie stiskněte <**Volby**> → ⚙. Zobrazí se následující možnosti:

Možnost	Funkce
Samospoušť	Výběr časové prodlevy
Kvalita	Úprava úrovně kvality vašich fotografií
Noční režim	Nastavení použití nočního režimu
Režim hledáčku	Skrytí nebo zobrazení ikon v hledáčku
Kontrola	Nastavení pro zobrazení pořízeného snímku
Úložiště	Výběr paměťového umístění pro ukládání pořízených fotografií
Informace o zkratkách	Zobrazení informací o zástupci
Vynulovat nastavení	Obnovení nastavení fotoaparátu

Před pořízením videa stiskněte <**Volby**> → ⚙. Zobrazí se následující možnosti:

Možnost	Funkce
Samospoušť	Výběr časové prodlevy
Kvalita	Úprava úrovně kvality vašich fotografií
Režim hledáčku	Skrytí nebo zobrazení ikon v hledáčku
Úložiště	Výběr paměťového umístění pro ukládání pořízených fotografií
Informace o zkratkách	Zobrazení informací o zástupci
Vynulovat nastavení	Obnovení nastavení fotoaparátu

Používání nástrojů a aplikací

Naučte se pracovat s nástroji a doplňkovými aplikacemi ve svém mobilním telefonu.

Používání bezdrátové funkce Bluetooth

Zapnutí bezdrátové funkce Bluetooth

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Bluetooth** → **<Volby>** → **Nastavení**.
2. Vybráním **Bluetooth** zapnete Bluetooth.
3. Abyste umožnili ostatním zařízením nalezení vašeho telefonu, vyberte **Viditelnost telefonu** → **Vždy zapnuto**.

Nalezení jiných zařízení Bluetooth a spárování s nimi

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Bluetooth** → **Hledat**.
2. Vyberte zařízení.

3. Zadejte kód PIN pro Bluetooth nebo kód PIN pro Bluetooth druhého zařízení, pokud jej má a vyberte **Hotovo**. Nebo výběrem <**Ano**> srovnejte kódy PIN vašeho přístroje a druhého zařízení.

   Když majitel druhého zařízení zadá stejný kód nebo přijme připojení, spárování bude dokončeno.

V závislosti na zařízení nemusí být zadání kódu PIN nutné.

Odesílání dat pomocí funkce Bluetooth

1. Z jedné z aplikací telefonu vyberte soubor nebo položku, kterou chcete odeslat.
2. Vyberte možnost **Odeslat přes** → **Bluetooth** nebo stiskněte tlačítko <**Volby**> → **Odeslat vizitku přes** nebo **Odeslat přes** → **Bluetooth** (při odesílání kontaktních údajů upřesněte, které údaje chcete odeslat).

Příjem dat pomocí funkce Bluetooth

1. Zadejte kód PIN pro Bluetooth a vyberte **OK** (je-li to nutné).
2. Výběrem <**Ano**> potvrďte, že chcete přijmout data ze zařízení (je-li to nutné).

Použití inteligentní domovské obrazovky

Inteligentní domovská obrazovka vám umožní přistupovat k oblíbeným aplikacím a kontaktům, a zobrazovat nadcházející události a úkoly. Inteligentní domovskou obrazovku můžete upravit tak, aby vyhovovala vašim potřebám.

Přidání položky na inteligentní domovskou obrazovku

1. V režimu menu vyberte **Nast.** → **Displej** → **Inteligentní domovská obrazovka** a přejděte doleva nebo doprava na inteligentní domovskou obrazovku.
2. Stiskněte <**Upravit**>. Vyberte položky, které chcete zobrazit na inteligentní domovské obrazovce.
   Na lištu se zástupci můžete zástupce libovolně přidávat a odstraňovat. Stiskněte tlačítko <**Volby**> → **Upravit zástupce**.
3. Stiskněte <**Volby**> → **Uložit**.
4. Stiskněte trackpad

Pohotovostní obrazovku můžete přepnout do jiného stylu. V režimu menu vyberte **Nast.** → **Displej** → **Inteligentní domovská obrazovka** a přejděte doleva nebo doprava na požadovaný styl.

Přístup k položkám na inteligentní obrazovce

Tažením po trackpadu procházejte položkami na inteligentní domovské obrazovce a stisknutím trackpadu vyberte položku.

Falešná volání

Když se budete chtít dostat ze schůzky nebo nechtěné konverzace, můžete nasimulovat příchozí hovor.

Aktivace funkce falešné volání

V režimu Menu vyberte **Nast.** → **Volat** → **Falešný hovor** → **Klávesová zkratka falešného hovoru** → **Zapnout**.

Uskutečnění falešného hovoru

Stisknutím a podržením klávesy pro snížení hlasitosti v základním režimu aktivujte falešný hovor i v případě, že je zámek kláves aktivní.

Nastavení a používání budíku

Naučte se nastavit a ovládat upozornění na důležité události.

Nastavení nového budíku

1. V režimu Menu vyberte **Budíky**.
2. Stiskněte <**Vytvořit**>.
3. Nastavte podrobnosti budíku.
4. Stiskněte tlačítko <**Uložit**> nebo trackpad.

Vypnutí budíku

Když zvoní budík:

- Klepnutím a podržením <**Potvrdit**> upozornění vypnete.
- Dotykem a podržením <**Odlož.**> můžete upozornění ztišit na dobu posunutí.

Deaktivace budíku

1. V režimu Menu vyberte **Budíky**.
2. Vyberte budík, který chcete deaktivovat.
3. Stiskněte <**Volby**> → **Deaktivovat upozornění**.

Správa kalendáře

Změna zobrazení kalendáře

1. V režimu Menu vyberte **Kalendář**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Týdenní zobrazení** nebo **Zobrazit podle měsíce**.

Vytvoření události

1. V režimu Menu vyberte **Kalendář**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Vytvořit** → typ události.
3. Podle potřeby zadejte podrobnosti o události.
4. Stiskněte <**Uložit**>.

Zobrazení událostí

1. V režimu Menu vyberte **Kalendář**.
2. Vyberte datum v kalendáři.
3. Stisknutím trackpadu zobrazte podrobnosti.

Vytvoření nového úkolu

1. V režimu Menu vyberte **Organizer** → **Úkol.**
2. Stiskněte <**Vytvořit**>.
3. Zadejte podrobnosti úlohy a stiskněte trackpad.

Vytvoření světových hodin

1. V režimu Menu vyberte **Hodiny** → **Světový čas**.
2. Stiskněte trackpad.
3. Vyberte časové pásmo přechodem vlevo nebo vpravo a stiskněte trackpad.
4. Chcete-li přidat další hodiny, opakujte kroky 2 a 3.

Nastavení časovače

1. V režimu Menu vyberte **Hodiny** → **Časovač**.
2. Zadejte čas, který chcete odpočítat, a stiskněte <**Spustit**>.
3. Po dokončení odpočítávání časovače můžete zastavit upozornění stisknutím <**OK**>.

Používání stopek

1. V režimu Menu vyberte **Hodiny** → **Stopky**.
2. Stiskem <**Spustit**> spustíte stopky.
3. Stiskem <**Rozdělit**> zaznamenáte mezičasy.
4. Až budete chtít skončit, stiskněte <**Stop**>.
5. Stiskem <**Vynulovat**> vymažete zaznamenané časy.

Používání Java her a aplikací

1. V režimu Menu vyberte **Hry a další**.
2. Vyberte hru nebo aplikaci ze seznamu a postupujte podle zobrazených pokynů.

- V závislosti na softwaru telefonu nemusí být stahování Java her nebo aplikací podporováno.
- Dostupné hry se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti. Ovládání her a možnosti se mohou lišit.

Používání kalkulačky

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Kalkulačka**.
2. Základní matematické operace můžete provádět pomocí tlačítek, která odpovídají zobrazení kalkulačky.

Převod měn nebo jednotek

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Převodník** → typ převodu.
2. Zadejte měny nebo jednotky do příslušných polí.

Nahrávání a přehrávání hlasových poznámek

Záznam hlasové poznámky

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Diktafon**.
2. Stisknutím trackpadu zahájíte nahrávání.
3. Namluvte poznámku do mikrofonu.
4. Až budete chtít skončit, stiskněte <**Stop**>.

Přehrání hlasové poznámky

1. V režimu Menu vyberte **Moje soub.** → **Zvuky**.
2. Vyberte soubor.

Prohlížení fotografií a videí na webu

Naučte se otevírat webové stránky pro sdílení fotografií a blogy, prohlížet fotografie a videa.

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

1. V režimu Menu vyberte **Communities**.
2. Vyberte webovou stránku nebo blog, který chcete zobrazit.
3. Zadejte své uživatelské ID a heslo pro umístění (je-li to nutné).

Zálohovat moje data

Zálohujte data, jako jsou například zprávy, kontakty a úlohy, na paměťovou kartu nebo do složky Moje soubory. Je-li to nutné, můžete je obnovit v telefonu.

Záloha dat

1. V režimu Menu vyberte **Nast.** → **Správce zálohování**.
2. Vyberte možnost **Zálohování**.
3. Vyberte kategorii a položky, které chcete zálohovat.
4. Stiskněte <**Záloha**>.

Obnova dat

1. V režimu Menu vyberte **Nast.** → **Správce zálohování**.
2. Vyberte **Obnovit**.
3. Vyberte kategorii a položky, které chcete obnovit.
4. Stiskněte <**Obnovit**>.

Řešení problémů

Po zapnutí telefonu nebo při jeho používání budete vyzváni k zadání jednoho z následujících kódů:

Kód	Zkuste problém vyřešit takto:
Heslo	Když je aktivní funkce zámek telefonu, musíte zadat heslo, které jste pro telefon nastavili.
PIN	Při prvním použití telefonu, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí menu **Zámek PIN**.
PUK	Karta SIM je zablokována – obvykle kvůli několikanásobnému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
PIN2	Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný se SIM kartou. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Na telefonu se zobrazí “Síť nenalezena” nebo “Chyba sítě”

- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.
- Bez předplatného nelze některé možnosti používat. Podrobnosti získáte od svého poskytovatele služeb.

Hovory jsou přerušovány

Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit spojení se sítí. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Odchozí hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko pro vytočení.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro volané telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Příchozí hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Druhá strana vás během hovoru neslyší

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že je mikrofon blízko vašich úst.
- Používáte-li sluchátka, zkontrolujte, zda jsou správně připojena.

Špatná kvalita zvuku

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vnitřní anténu telefonu.
- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Při volání z části kontakty se hovor nespojí

- Zkontrolujte, zda je v seznamu kontaktů uloženo správné číslo.
- V případě potřeby číslo zadejte a uložte znovu.
- Zkontrolujte, zda jste pro vytáčené telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Telefon vydává zvukový signál a ikona baterie bliká

Napětí baterie je nízké. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte nebo vyměňte baterii.

Baterie se nenabíjí správně nebo se telefon vypíná

- Terminály baterie mohou být znečištěny. Otřete oba zlaté kontakty čistým, měkkým hadříkem a zkuste baterii nabít znovu.
- Pokud se již baterie nenabíjí úplně, řádně starou baterii zlikvidujte a vyměňte ji za novou (pokyny pro správnou likvidaci získáte od místních úřadů).

Telefon je horký na dotek

Při používání energicky náročných aplikací nebo dlouhodobém používání aplikací může být telefon horký na dotek. Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon telefonu.

Váš přístroj je zaseklý nebo se vyskytla závažná chyba

Pokud se přístroj zasekne, bude možná nutné ukončit všechny programy nebo resetovat přístroj, aby se obnovila funkčnost. Pokud přístroj reaguje, ale zasekl se některý program, ukončete program pomocí Přepínače úloh. Pokud se přístroj zasekl a nereaguje, sundejte kryt baterie, Nainstalujte zpět baterii, Zapnutí nebo vypnutí telefonu.

Bezpečnostní upozornění

Chcete-li zabránit zranění vás nebo jiných osob nebo poškození zařízení, před jeho použitím si přečtěte následující informace.

Varování: Zabraňte úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu

Nepoužívejte poškozené elektrické kabely či zástrčky nebo uvolněné elektrické zásuvky

Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama a neodpojujte nabíječku tažením za kabel

Neohýbejte či jinak nepoškozujte napájecí kabel

Během nabíjení zařízení nepoužívejte a nedotýkejte se jej mokrýma rukama

Nezkratujte nabíječku či baterii

Dávejte pozor, abyste nabíječku či baterii neupustili. Chraňte ji před nárazy

Nabíjejte baterii pouze nabíječkami schválenými výrobcem

Nepoužívejte zařízení během bouřky
Toto zařízení se může porouchat a může se zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem.

Nemanipulujte s poškozenou či netěsnou Lithio-Iontovou (Li-Ion) baterií

Pokyny pro bezpečnou likvidaci Li-Ion baterií získáte v nejbližším autorizovaném servisním středisku.

Při manipulaci a likvidaci baterií a nabíječek postupujte opatrně

- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti Samsung určené přímo pro toto zařízení. Nekompatibilní baterie a nabíječky mohou způsobit vážná zranění nebo poškození zařízení.
- Nevhazujte baterie ani zařízení do ohně. Při likvidaci baterií a zařízení se řiďte všemi místními předpisy.
- Nepokládejte baterie či zařízení na topná zařízení (například na mikrovlnné trouby, kamna či radiátory) ani do nich. Přehřáté baterie mohou explodovat.
- Nikdy baterii nerozbíjejte ani nepropichujte. Nevystavujte baterii vysokému tlaku. Ten by mohl vést k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

Chraňte zařízení, baterie a nabíječky před poškozením

- Nevystavujte zařízení a baterie extrémně nízkým či vysokým teplotám.
- Extrémní teploty mohou způsobit deformaci zařízení, snížit kapacitu a životnost baterií či zařízení.
- Zabraňte kontaktu baterií s kovovými předměty. Mohlo by dojít k propojení kladného a záporného pólu baterie, což by mělo za následek dočasné nebo trvalé poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

Výstraha: Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění a předpisy při používání zařízení v oblastech s omezeními

V místech, na kterých je zakázáno používání zařízení, jej vypněte

Řiďte se příslušnými předpisy, které omezují používání mobilního zařízení v určitých oblastech.

Nepoužívejte zařízení v blízkosti jiných elektronických zařízení

Většina elektronických zařízení vysílá signály na rádiové frekvenci. Zařízení může být jinými elektronickými zařízeními rušeno.

Nepoužívejte zařízení v blízkosti kardiostimulátoru

- Pokud možno, zařízení používejte ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru - zařízení jej může rušit.
- Pokud zařízení potřebujete použít, udržujte jej ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru.
- Abyste minimalizovali případné rušení kardiostimulátoru, používejte zařízení na druhé straně těla, než se nachází kardiostimulátor.

Nepoužívejte zařízení v nemocnici či v blízkosti lékařského zařízení, které by mohlo být rušeno rádiovými signály

Pokud vy osobně používáte lékařská zařízení, obraťte se na výrobce příslušných zařízení a ujistěte se, zda je bezpečné zařízení používat v blízkosti přístroje, který vysílá rádiové signály.

Pokud používáte naslouchátko, obraťte se na jeho výrobce ohledně informací o možném rušení rádiovými signály

Některá naslouchátka mohou být rušena rádiovými signály vysílanými tímto zařízením. Obraťte se na výrobce ohledně informací o bezpečném používání vašeho naslouchátka.

Ve výbušném prostředí zařízení vypínejte

- Ve výbušném prostředí nevyndávejte baterii a zařízení vypněte.
- Ve výbušném prostředí se vždy řiďte příslušnými nařízeními, pokyny a symboly.
- Nepoužívejte zařízení u benzínových čerpadel (u čerpacích stanic) ani v blízkosti paliv či chemikálií.
- Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako zařízení, jeho díly či příslušenství.

Rozbušky, odpalovací oblasti

Nacházíte-li se v odpalovací oblasti či v oblasti označené pokyny vyzývajícími k vypnutí „obousměrných rádií“ a „elektronických zařízení“, vypněte svůj mobilní telefon či jiné bezdrátové zařízení, abyste předešli vzájemnému rušení s odpalovacími pracemi.

Pokud se nacházíte v letadle, zařízení vypněte

Používání mobilního zařízení je v letadlech zakázané. Zařízení by mohlo rušit elektronická navigační zařízení letadla.

V důsledku rádiových signálů vysílaných tímto zařízením by mohlo dojít k poruše elektronických přístrojů motorového vozidla

Elektronická zařízení vašeho automobilu by mohla v důsledku rádiových signálů vysílaných tímto zařízením přestat fungovat. Více informací získáte u výrobce příslušného zařízení.

Řiďte se všemi bezpečnostními výstrahami a nařízeními týkající se používání mobilních zařízení při řízení motorového vozidla

Při řízení je vaší hlavní prioritou věnovat se ovládání vozidla. Pokud je to zakázáno zákonem, nikdy při řízení nepoužívejte mobilní zařízení. S ohledem na bezpečnost svoji a ostatních se vždy řiďte zdravým rozumem a zapamatujte si následující doporučení:

- Používejte sadu handsfree.
- Seznamte se se tímto zařízením a jeho funkcemi usnadnění, jako jsou např. rychlá či opakovaná volba. Tyto funkce vám pomohou snížit množství času potřebné pro vytočení nebo příjem hovoru.
- Umístěte zařízení tak, abyste jej měli stále na dosah. Naučte se obsluhovat mobilní zařízení, aniž byste spustili oči ze silnice. Pokud vám někdo volá v nevhodnou chvíli, využijte svou hlasovou schránku.
- Osobě, se kterou hovoříte, dejte vždy najevo, že právě řídíte. Netelefonujte za hustého provozu či nebezpečných povětrnostních podmínek. Déšť, plískanice, sníh, led, ale také silný provoz mohou být nebezpečné.

- Za jízdy si nedělejte poznámky ani nehledejte telefonní čísla. Pořizování poznámek nebo listování kontakty odvádí pozornost od vaší hlavní povinnosti - bezpečné jízdy.
- Volejte s rozumem a vždy vyhodnoťte dopravní situaci. Vyřizujte hovory, když právě stojíte, nebo než se zařadíte do provozu. Zkuste si naplánovat hovory na dobu, kdy bude váš automobil v klidu. Potřebujete-li volat během jízdy, navolte jen několik číslic, zkontrolujte provoz na silnici před sebou a ve zpětných zrcátkách, a potom pokračujte.
- Nezapojujte se do stresující nebo citově vypjaté konverzace; mohlo by to odvést vaši pozornost od řízení. Upozorněte osoby, s nimiž hovoříte, že právě řídíte automobil, a jestliže začne hovor odvádět vaši pozornost od provozu na silnici, ukončete jej.
- Použijte zařízení, budete-li potřebovat volat o pomoc. Při požáru, dopravní nehodě nebo naléhavých zdravotních obtížích vytočte místní tísňové číslo.
- Používejte toto mobilní zařízení, abyste v případě nouze zavolali pomoc ostatním. Stanete-li se svědky dopravní nehody, zločinu nebo jiné nebezpečné situace, kdy budou v ohrožení lidské životy, zavolejte na místní tísňové číslo.
- V případě potřeby (pokud se nenacházíte v nouzové situaci) kontaktuje silniční službu nebo zavolejte speciální asistenční službu. Když uvidíte porouchané vozidlo, které není nebezpečné pro ostatní provoz, nefunkční dopravní signalizaci, menší dopravní nehodu, při níž nebyl nikdo zraněn, či odcizené vozidlo, volejte silniční asistenci nebo jiné speciální netísňové číslo.

Řádná péče a používání tohoto mobilního zařízení

Udržujte zařízení v suchu

- Vlhkost a všechny typy kapalin mohou způsobit poškození součástek zařízení nebo elektronických obvodů.
- Zařízení nezapínejte, je-li mokré. Pokud je zařízení již zapnuté, vypněte jej a vyjměte okamžitě baterii (pokud se zařízení nevypíná či není možné vyjmout baterii, ponechte jej v tomto stavu). Poté jej ručníkem osušte a odevzdejte do servisního střediska.
- Kapaliny změní barvu štítku, který indikuje poškození vodou uvnitř zařízení. Dojde-li k poškození zařízení vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.

Zařízení nepoužívejte ani neskladujte v prašném, znečištěném prostředí

Prach může způsobit poruchu zařízení.

Zařízení nepokládejte na šikmé plochy

V případě pádu může dojít k poškození zařízení.

Zařízení neuchovávejte na horkých či studených místech. Zařízení používejte při teplotách v rozmezí -20 °C až 50 °C

- Zařízení nenechávejte uvnitř vozidla - teploty zde mohou dosáhnout až 80 °C a mohlo by dojít k explozi zařízení.
- Zařízení nevystavujte přímému slunečnímu svitu po delší dobu (například na přístrojové desce automobilu).
- Baterii skladujte při teplotách v rozmezí 0 °C až 40 °C.

Zařízení neuchovávejte společně s kovovými předměty, jako jsou mince, klíče nebo šperky

- Mohlo by to způsobit deformaci či poruchu zařízení.
- Pokud se póly baterie dostanou do kontaktu s kovovými předměty, mohlo by to způsobit požár.

Zařízení neuchovávejte v blízkosti magnetických polí

- Mohlo by to způsobit poruchu zařízení nebo vybití baterie.
- Karty s magnetickými pruhy, jako jsou kreditní karty, telefonní karty, vkladní knížky či palubní lístky se mohou vlivem magnetických polí poškodit.
- Nepoužívejte pouzdra pro přenášení či příslušenství s magnetickým uzávěrem a chraňte zařízení před dlouhodobým vystavením magnetickému poli.

Zařízení neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkého vybavení kuchyně nebo vysokotlakých nádob

- Mohlo by dojít k netěsnosti baterie.
- Zařízení by se mohlo přehřát a způsobit požár.

Dávejte pozor, abyste zařízení neupustili, a chránili jej před nárazy

- Mohlo by dojít k poškození displeje zařízení.
- Pokud dojde k ohnutí či deformaci zařízení, přístroj nebo jeho součásti mohou přestat fungovat.

Nepoužívejte toto zařízení nebo aplikaci po dobu přehřátí zařízení

Dlouhodobé vystavení pokožky přehřátému zařízení může vést k symptomům lehkého popálení, které se projevuje např. červenými skvrnami nebo zarudnutím.

Pokud přístroj disponuje bleskem fotoaparátu nebo světlem, nezapínejte jej v blízkosti očí osob či zvířat

Použití blesku v blízkosti očí by mohlo způsobit dočasnou ztrátu nebo poškození zraku.

Varování při vystavení se zábleskům

- Při používání zařízení ponechte některá světla v místnosti zapnutá, obrazovka by se neměla nacházet příliš blízko očí.
- Pokud jste v průběhu sledování videa nebo hraní flashových her po delší dobu vystaveni zábleskům, může dojít k záchvatu nebo ke ztrátě vědomí. Pokud pociťujete nevolnost, neprodleně přestaňte používat zařízení.

Snížení nebezpečí opakovaných poruch hybnosti

Pokud opakovaně provádíte určité pohyby, například tisknete tlačítka, kreslíte prsty znaky na dotykovou obrazovku nebo hrajete hry, můžete pociťovat občasnou bolest rukou, krku, ramen nebo jiných částí těla. Používáte-li zařízení po delší dobu, držte zařízení uvolněným stiskem, lehce tiskněte tlačítka a dělejte časté přestávky. Pokud potíže v průběhu použití nebo po něm stále přetrvávají, přestaňte přístroj používat a vyhledejte lékaře.

Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky

- Nenabíjejte baterie déle než týden, přílišné nabíjení může zkrátit životnost baterie.
- Nepoužívané baterie se časem vybíjejí a před použitím je nutné je znovu nabít.
- Není-li nabíječka používána, odpojte ji od napájení.
- Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

Používejte pouze baterie, nabíječky, příslušenství a spotřební materiál schválený výrobcem

- Používání neznačkových baterií či nabíječek může zkrátit životnost zařízení nebo způsobit jeho poruchu.
- Společnost Samsung nezodpovídá za bezpečnost uživatele při používání příslušenství či spotřebního materiálu neschváleného společností Samsung.

Zařízení ani baterii neolizujte a nekousejte do ní

- Mohlo by to způsobit poškození zařízení nebo výbuch.
- Pokud zařízení používají děti, ujistěte se, že jej používají správně.

V průběhu hovoru:

- Držte zařízení rovně, stejně jako klasický telefon.
- Mluvte přímo do mikrofonu.
- S vnitřní anténou zařízení nemanipulujte. Mohlo by dojít ke snížení kvality hovorů nebo k pozměnění hodnot radiofrekvenční energie (RF) vysílané zařízením.

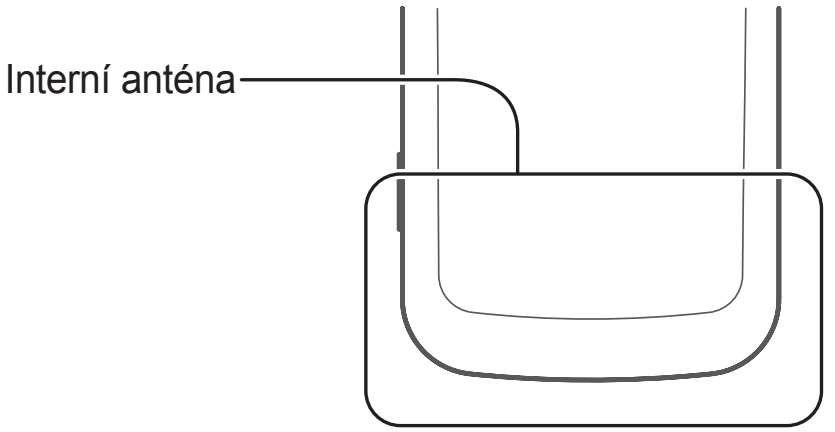

Při použití sluchátek chraňte sluch a uši

- Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může poškodit sluch.
- Vystavení hlasitým zvukům při řízení by mohlo odvést vaši pozornost a způsobit nehodu.
- Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy snižte hlasitost a používejte pouze minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu.
- V suchém prostředí se může ve sluchátkách tvořit statická elektřina. Z tohoto důvodu omezte používání sluchátek v suchém prostředí, případně se dotkněte před připojením sluchátek kovového předmětu, aby se statická elektřina vybila.

Při používání zařízení během chůze či jiného pohybu buďte opatrní

Vždy berte ohled na svoje okolí a zabraňte tak zranění sebe či jiných osob.

Zařízení nenoste v zadní kapse nebo u pasu

Při pádu byste se mohli zranit nebo poškodit zařízení.

Zařízení nerozebírejte, neupravujte a nepokoušejte se ho opravit

- Jakékoliv změny či úpravy přístroje mohou mít za následek zrušení platnosti záruky výrobce. Chcete-li zařízení nechat opravit, odneste jej do servisního střediska Samsung.
- Nerozebírejte ani nepropichujte baterii, mohlo by to způsobit výbuch nebo požár.

Nenanášejte na zařízení barvu, ani na něj nelepte nálepky

Barvy nebo nálepky mohou zablokovat pohyblivé díly a zabránit tak správné funkčnosti zařízení. Pokud máte alergii na barvu nebo kovové části výrobku, může se objevit svědění, exém nebo otok na kůži. Pokud pozorujete tyto příznaky, přestaňte výrobek používat a obraťte se na lékaře.

Čištění zařízení:

- Zařízení a nabíječku otírejte hadříkem nebo pogumovanou látkou.
- Póly baterie čistěte bavlněnou tkaninou nebo hadříkem.
- Nepoužívejte chemikálie ani rozpouštědla.

Nepoužívejte zařízení s prasklým nebo poškozeným displejem

O popraskané sklo nebo plast byste si mohli poranit ruku nebo obličej. Odneste zařízení do servisního střediska Samsung a nechte jej opravit.

Zařízení používejte pouze ke stanovenému účelu

Pokud zařízení používáte na veřejnosti, neobtěžujte ostatní

Nedovolte, aby zařízení používaly děti

Nejedná se o hračku. Nedovolte, aby si s ním děti hrály - mohly by ublížit sobě nebo ostatním, zařízení poškodit nebo zbytečnými hovory zvýšit vaše náklady.

Instalujte mobilní zařízení a vybavení opatrně

- Zajistěte, aby byla mobilní zařízení a související vybavení ve vozidle pevně uchycena.
- Neumisťujte zařízení ani vybavení do prostoru, do kterého může při aktivaci zasahovat airbag. Nesprávně nainstalované bezdrátové zařízení může způsobit vážné zranění při rychlém nafouknutí airbagu.

Toto zařízení může opravovat pouze kvalifikovaný personál

Pokud bude zařízení opravováno nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození zařízení a bude zrušena platnost záruky výrobce.

Zacházejte s kartami SIM a paměťovými kartami opatrně

- Nevyndávejte kartu, když zařízení přenáší informace nebo když k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty či zařízení.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a pólů prsty ani kovovými předměty. Pokud je karta znečištěná, otřete ji měkkým hadříkem.

Zajištění dostupnosti tísňových služeb

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z tohoto zařízení možné vytáčet tísňová volání. Před cestou do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí si zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

Bezpečné uchovávání osobních údajů a důležitých dat

- Při používání zařízení nezapomínejte zálohovat důležitá data. Společnost Samsung neručí za ztrátu dat.
- Při likvidaci zařízení zálohujte všechna data, poté resetujte zařízení. Tímto způsobem zabráníte zneužití osobních údajů.
- Při stahování aplikací si pozorně přečtěte obrazovku oprávnění. Pozornost věnujte zejména aplikacím, které mají přístup k více funkcím nebo významnému množství osobních údajů.
- Pravidelně kontrolujte své účty z důvodu neoprávněného nebo podezřelého použití. Objevíte-li známku zneužití osobních informací, kontaktujte svého poskytovatele služeb za účelem odstranění nebo změny informací o účtu.
- V případě ztráty nebo odcizení zařízení změňte hesla ke svým účtům z důvodu ochrany svých osobních údajů.
- Vyhněte se používání aplikací z neznámých zdrojů a zabezpečete zařízení pomocí vzoru uzamčení obrazovky, hesla nebo kódu PIN.

Nešiřte materiál chráněný autorským právem

Nešiřte materiál chráněný autorským právem, který jste nahráli dalším osobám bez souhlasu vlastníků obsahu. Tímto počínáním porušujete autorská práva. Výrobce není odpovědný za jakékoli právní otázky vzniklé nelegálním užíváním materiálu chráněného autorským právem.

Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate)

TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ NORMY PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Vaše mobilní zařízení je rádiový vysílač a přijímač. Je zkonstruován tak, aby nepřekročoval limity vystavení rádiovým vlnám (radiofrekvence elektromagnetického pole) doporučené mezinárodními normami. Normy byly vyvinuty nezávislou vědeckou organizací (ICNIRP) a zahrnují podstatnou míru bezpečnosti. Jsou navrženy tak, aby zaručily bezpečnost všech osob bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

U norem o vystavení rádiovým vlnám se používá měrná jednotka s názvem Specific Absorption Rate neboli SAR. Limity SAR pro mobilní zařízení je 2,0 W/kg.

Testy SAR se provádějí pomocí standardizované provozní pozice se zařízením vysílajícím na nejvyšší certifikované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Nejvyšší hodnoty SAR podle norem ICNIRP u tohoto modelu zařízení jsou:

Maximální SAR u tohoto modelu za podmínek, ve kterých byly zaznamenány	
Hlava SAR	0,609 W/kg
SAR při nošení na těle	0,420 W/kg

V průběhu používání jsou aktuální hodnoty SAR u tohoto zařízení obvykle znatelně nižší než jsou výše uváděné hodnoty. Je tomu tak proto, že za účelem výkonnosti systému a minimalizování interference sítě je provozní výkon vašeho mobilního zařízení při volání automaticky snížen, pokud není plný výkon pro hovor potřeba. Čím nižší je výstupní výkon zařízení, tím nižší jsou také jeho hodnoty SAR.

U tohoto zařízení byl proveden test specifické míry absorpce (SAR) při používání u těla, a to za použití se schváleným příslušenstvím nebo za použití na vzdálenost 1,5 cm od těla. Aby byly splněny normy vystavení rádiovému záření při používání u těla, zařízení musí být používáno se schváleným příslušenstvím nebo musí být drženo ve vzdálenosti alespoň 1,5 cm od těla. Pokud používáte neschválené příslušenství, ujistěte se, že neobsahuje žádné kovové součásti a že udržuje zařízení ve vzdálenosti alespoň 1,5 cm od těla.

Organizace, jako jsou například Světová zdravotnická organizace (World Health Organization) a Úřad pro potraviny a léčiva Spojených států (US Food and Drug Administration), doporučují lidem, kteří se vystavení rádiové frekvenci obávají a chtějí je snížit, aby používali příslušenství handsfree, které jim umožní používat bezdrátová zařízení dále od hlavy a těla, nebo aby zařízení používali kratší dobu.

Další informace získáte tak, že na stránkách www.samsung.com/sar vyhledáte název zařízení a číslo jeho modelu.

Správná likvidace výrobku

(Elektrický a elektronický odpad)

(Platné v Evropské unii a dalších evropských zemích s děleným sběrem odpadu)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku

(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66.

Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

Prohlášení

Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetím stranám a jsou chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Tento obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro vaše osobní a nekomerční použití. Žádný obsah ani služby nesmíte používat způsobem, který není povolen majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb.Bez omezení platnosti výše uvedeného, pokud nemáte výslovné povolení od příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele služeb, nesmíte obsah ani služby zobrazené pomocí tohoto zařízení upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, odesílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet od nich odvozená díla, využívat je ani je žádným způsobem distribuovat.

„OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY “JAK JSOU”. SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, DOČASNOST, ZÁKONNOST ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLEČNOST SAMSUNG ODPOVĚDNÁ, AŤ UŽ SMLUVNĚ NEBO KVŮLI PŘEČINU, ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÝCHKOLI OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA.“

Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo přerušeny a společnost Samsung neprohlašuje ani nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo služba budou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosových zařízení, nad kterými společnost Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení nebo pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou přístupné přes toto zařízení.

Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický servis související s obsahem a službami. Veškeré otázky a požadavky související s obsahem nebo službami by měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu a služeb.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Prohlášení o shodě (R&TTE)

My, společnost Samsung Electronics

prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že produkt

Mobilní telefon GSM s Bluetooth: GT-C3782

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty.

Bezpečnost	EN 60950-1 : 2006 +A1 : 2010
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006 EN 62209-2 : 2010 EN 62311 : 2008 EN 62479 : 2010
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
RÁDIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Tímto prohlašujeme, že [všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a že] výše uvedený výrobek je v souladu se všemi základními požadavky směrnice 1999/5/EC.

Procedura vyhodnocování souladu uváděná v článku 10 a detailně popsaná v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, Velká Británie*
Identifikační značka: 0168

CE 0168

Technická dokumentace je uložena u:

Samsung Electronics QA Lab.

a lze ji zpřístupnit na vyžádání.
(Zástupce v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, Velká Británie*

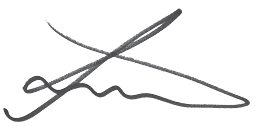

2012.02.10 Joong-Hoon Choi / Vedoucí laboratoře

(místo a datum vydání) (jméno a podpis oprávněné osoby)

* Toto není adresa servisního střediska Samsung. Adresa servisního střediska společnosti Samsung je uvedena na záručním listu nebo můžete kontaktovat dodavatele v místě, kde jste telefon zakoupili.

Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho přístroje v závislosti na softwaru přístroje nebo poskytovateli služeb.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Printed in Korea
GH68-36686C
Czech. 04/2012. Rev. 1.0

www.samsung.com